

Grillieren mit dem Einarm-System von Mimosa

DAS EINFEUERN

MIMOSA-Gartencheminées sind dank unseren hochwertigen Schamotten (doppelte Ummantelung beim Cheminée Typ IDEAL) zum Feuern mit hohen Temperaturen geeignet.

Wenn Sie mit Holz grillieren, stellen Sie die Feuerböcke auf den Boden des Feuerraumes und schichten das Holz darüber auf. **Verwenden Sie immer gut getrocknetes Hartholz.** Wir empfehlen Buchenholz. Als Brennbeschleuniger empfehlen wir natürliche Produkte, wie z.B. Flammator-Anzünder aus Holzwolle.

Die Feuerböcke erleichtern Ihnen das Anfeuern, da die Flammen von unten genügend Sauerstoff erhalten. Im Übrigen fällt anschliessend die Glut nach hinten in den Feuerraum.

Hinweis: Wenn Sie sehr viel oder schlechtes Brennmaterial anzünden oder einen Feuerbeschleuniger wie z.B. Sprit verwenden, kann die Flamme bis zum Inoxhut hochschlagen. Er verfärbt sich bei Berührung mit der Flamme braun-rot.

Inox ist äusserst dauerhaft. Auf die Qualität hat die Verfärbung keinerlei negativen Einfluss.

Beim Grillieren mit Holzkohle legen Sie die Holzkohle direkt auf den Boden des Feuerraumes - noch besser in einen Feuerrost - oder (wenn Sie mit dem Bratkorb oder –spieß vor dem Feuerraum braten) in einen Holzkohlebehälter. Wir empfehlen zum gleichmässigen Vorglühen der Holzkohle einen Anzündkamin zu verwenden. **Verwenden Sie gute, lang glühende Holzkohle oder –briketts.**

DAS GRILLIEREN

Der Doppelarm wird im Bügel seitlich des Feuerraumes eingesetzt.


Auf dem Doppelarm können wahlweise Grillgeräte wie Grillrost, Bratkorb, Raclettehalter, Maronipfanne etc. eingesetzt werden. Sie lassen sich auf dem Schaft des Doppelarms in der Höhe stufenlos verstellen.

Grillieren/Garen mit dem Bratkorb vor dem Feuerraum

Sollten Sie mit Holz feuern, heizen Sie tüchtig ein (ca. 45 Min.). Sobald Sie genügend Feuer aber auch schon etwas Glut haben, können Sie mit dem Garen beginnen. Es empfiehlt sich, während des Garens ab und zu etwas Holz nachzulegen, damit Sie immer genügend Hitze haben.

Sollten Sie Holzkohle verwenden, setzen Sie den Kohlebehälter hinter den Bratkorb/Spiess, damit Sie genügend Hitze zum Garen haben.

Im Bratkorb können Sie grössere Fleischstücke wie Braten, Gigot oder Poulets einklemmen.

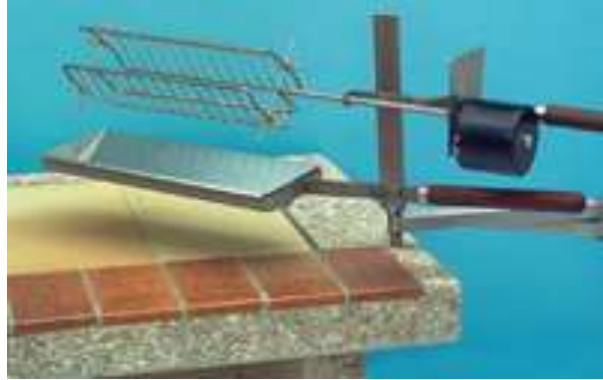

Das Gestänge des Bratkorbes wird in den Motorenhalter eingeführt. Der Motor wird im Motorenhalter eingesetzt (den Zapfen des Motors fixieren Sie in der speziellen Lochung im Halter). Anschliessen drehen Sie das Gestänge des Bratkorbes ins Gewinde des Motors. (sollte der Bratkorb/Spiess anschliessend nicht schön rund drehen, ist er nicht genügend im Motor festgeschraubt)

Grillieren mit dem Grillrost über der Glut

Den Grillrost verwenden Sie zum Grillieren über der Glut. Er wird (Grillrost mit dem Rand nach oben) auf das Schwert des Doppelarms gesteckt. Durch leichtes Anheben und Schrägstellen kann der Grillrost auf dem Schaft des Doppelarmes in der Höhe stufenlos reguliert werden.

Grillieren mit dem Lamellengrill über dem Feuer

Wenn es eilt, verwenden Sie den Lamellengrill respektive Lamellengrilleinsatz.

Machen Sie im Feuerraum ein Feuer. Es können auch dünnere Holzscheite verwendet werden. Nach ca. 15 Minuten, sobald Sie eine kräftige Flamme haben, fahren Sie mit dem Lamellengrill direkt über das Feuer. Achten Sie darauf, dass der Lamellengrill möglichst hoch über das Feuer zu liegen kommt. Erhitzen Sie nun den Lamellengrill einige Minuten direkt in der Flamme und legen Sie dann das Grillgut auf.

(Durch die Lamellen ist übrigens sichergestellt, dass die Flammen nicht direkt mit dem Grillgut in Berührung kommen und es dadurch verbrennt.)

DIE REINIGUNG

Sämtliches Zubehör ist aus Inox (Chromstahl), es ist daher leicht zu reinigen. Die Schalen des Bratkorbes können z.B. kurz vorgespült und dann ohne Weiteres in der Geschirrspülmaschine gewaschen werden. Etwas sperrigere Teile können mit Wasser und den handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Um den Lamellengrill zu reinigen, drehen Sie ihn nach Gebrauch um und brennen ihn kurz direkt in der Flamme aus. Verwenden Sie anschliessend die Inox-Reinigungsbürste um die Lamellen zu reinigen.

Die Saucenschale kann allenfalls mit Alufolie ausgekleidet werden, was die Reinigung erleichtert.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Grillieren und gutes Gelingen

Ihr Mimosa-Team